



**Klocki hamulcowe NISSIN 2P308 serii NS (Niebieskie, Ceramiczno-Metalowe)**

**NISSIN** to największa firma produkująca elementy układów hamulcowych dla branży motocyklowej, ich produkty od wielu lat można spotkać w większości Japońskich motocykli jako części pierwszego montażu.

Klocki serii NS Semi-Metallic (Niebieskie, Ceramiczno-Metalowe) ponad 50% metalu w masie ciernej, przeznaczone do motocykli szosowych i dualsport o średnich i wyższych pojemnościach.

- Bardzo dobra skuteczność nawet na zimnych hamulcach sprawia że są idealnym rozwiązaniem do jazdy turystycznej oraz krótkotrwałej sportowej

- Bardzo dobra skuteczność zarówno w mokrych jak i suchych warunkach
- Posiadają dużą odporność na wyższe temperatury oraz niską podatność na "Fading"
- Charakteryzują się dobrą redukcją drgań


Klocki te znajdują zastosowanie na pierwszy montaż m.in. w motocyklach marki Honda.

**Numery OEM**

Honda: 06455-MFF-D01, 06455-KSV-J04

Suzuki: 59300-22830-000

HIGH SPEED  
HARD BRAKING

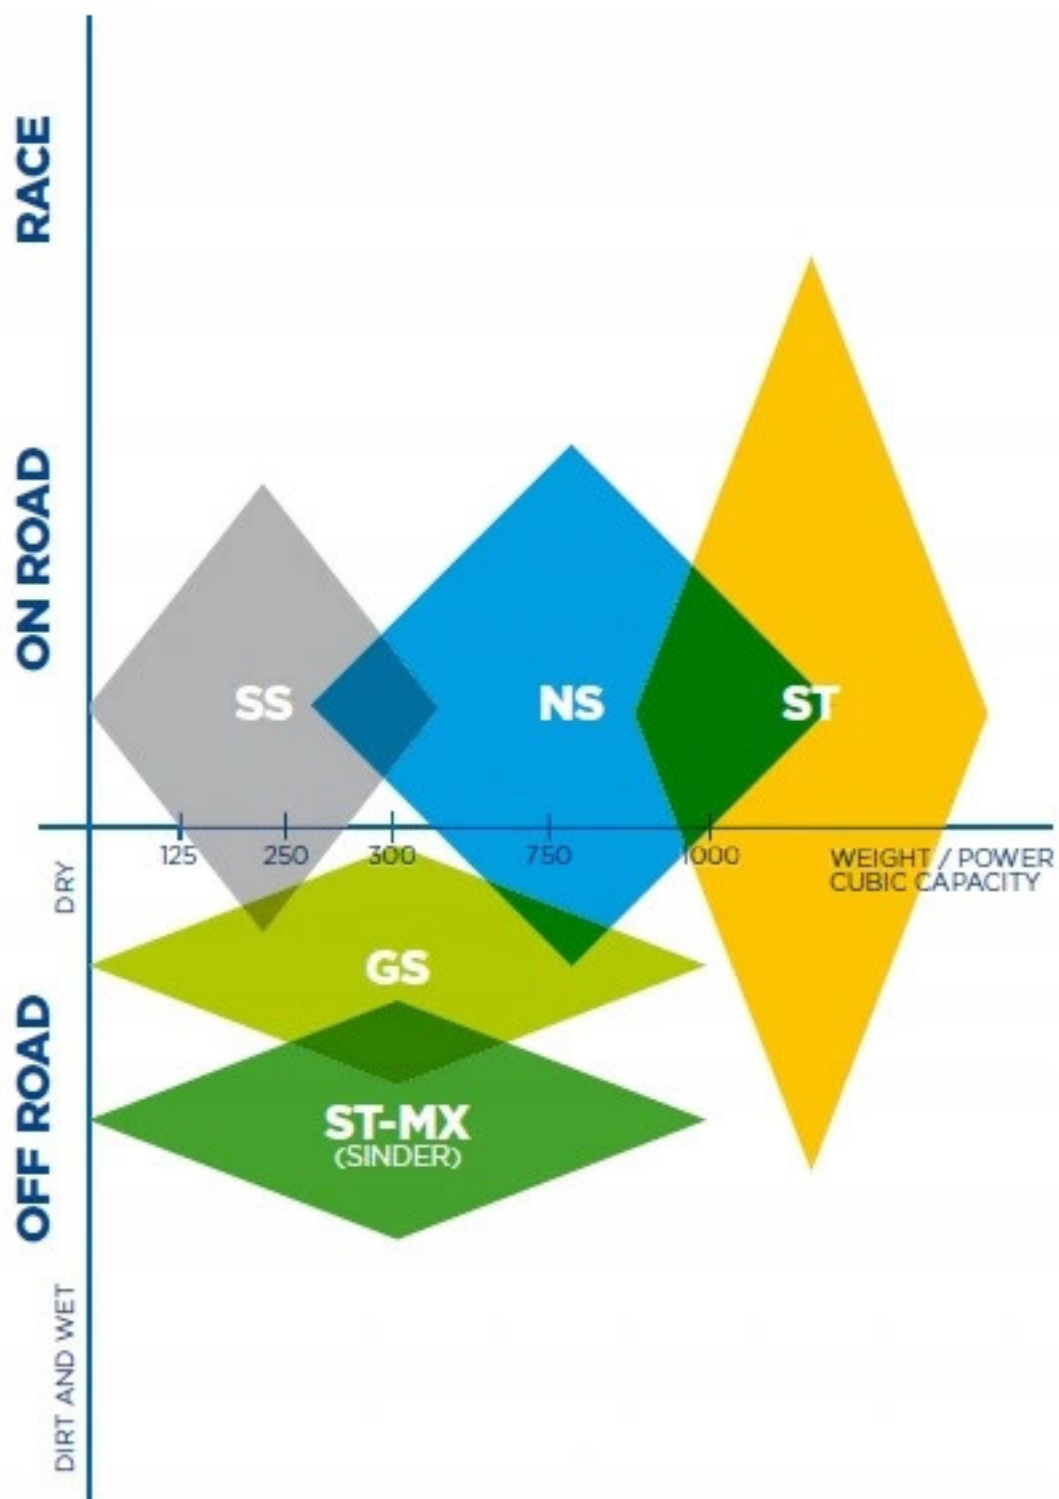

Pasują do:

**HONDA**

125 FES 125 S-Wing 07-09 przód

125 SH 125 i-D9 09 przód

150 FES 150 S-Wing 07-09 przód

150 SH 150 i-D9 09 przód  
250 PS 250 Big Ruckus 05-06 przód  
250 NSS 250 Forza EX ABS 05-09 przód  
300 SH 300 Sporty 08 przód  
300 SH 300i 07-09 przód  
400 SW-T 400 Scooter C-ABS 09 przód  
500 CBF 500 (ABS) 04-07 przód  
600 CB 600 Hornet (ABS) 07- przód  
600 CBF 600 N (ABS) 08- przód  
600 CBF 600 S (ABS) 08- przód  
680 DN-01 08-09 przód  
700 NSA 700 DN-01 09-10 przód  
700 NT 700 (ABS) 10- przód  
700 NT 700 Deauville 06-09 przód  
[700 XL700V Transalp \(ABS\)](#) (zacisk 3-tłoczkowy) 08- przód  
800 VFR 800 (ABS) 06-09 przód  
800 Crossrunner 12- przód  
1000 CB  
1000 CBF 1000 (Canada) 08 przód  
1000 CBF 1000 (ABS) 06-09 przód  
1000 XL 1000 Varadero 04-09 przód  
1200 CrossTourer 12- przód/AR  
1300 ST 1300/ST 1300 A (ABS) 08-09 przód  
1300 VTX 1300 (ABS Fury) 10- przód

CB 600 F Hornet ABS - 2013-2015  
CB 600 F Hornet ABS PC41 2007-2012  
CB 1000 R ABS SC60 2008-2016  
CB 1100 A ABS (koła odlewane) SC65B 2013  
CB 1300 S Super Bol`dor ABS SC54E 2010-2013  
CBF 500 A ABS PC39 2004-2008  
CBF 600 S/N ABS PC43 2008-2013  
CBF 1000 ABS SC58, SC64 2006-2016  
CBR 250 R ABS MC41 2011-2015  
CBR 600 F ABS PC41 2011-2016  
NC 700 S ABS RC61 2012-2014  
NC 700 X ABS RC63 2012-2014  
NC 700 S DCT ABS DCT RC61 2012-2014  
NC 700 X DCT ABS DCT RC63 2012-2014  
NC 700 D Integra ABS DCT RC62 2012-2013  
NSA 700 A DN-01 ABS RC55 2008-2011  
NT 700 V Deauville RC52, RC59 2006-2016  
SH 125 i DD JF23, JF41 2009-2016  
ST 1300 A Pan European ABS CBS SC51 2008-2017  
VFR 800 - 2009-2010  
VFR 800 RC46 2006-2013  
VFR 800 X Crossrunner ABS RC60 2011-2014  
VFR 1200 X Crosstourer ABS SC70, SC76 2012-  
VT 750 C Shadow ABS RC50, RC53 2010-2016  
VT 1300 C ABS SC61 2010-2012  
XL 700 V Transalp ABS RD13, RD15 2008-2013  
XL 1000 V Varadero SD02, SD03 2004-2013

## **SUZUKI**

125 UH 125 Burgman 07-09 przód

125 UX 125 Sixteen 08-09 przód  
125 UZ 125 (CF46A) (V 125 G) 05 przód  
125 VL 125 Intruder 00-08 przód  
150 UX 150 Sixteen 08-09 przód  
200 UH 200 Burgman 07-09 przód  
1800 VLR 1800 (C109R Boulevard) 08- przód  
1800 VLR 1800 (C 1800/C109R R Intruder) 08- przód  
1800 VLR 1800 (C109RT Boulevard Touring) 08- przód

Id 1183